



Комплектация переходного мостика ПМ-395x1250

ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК ПМ-395x1250


Платформа мостика (1 шт.)

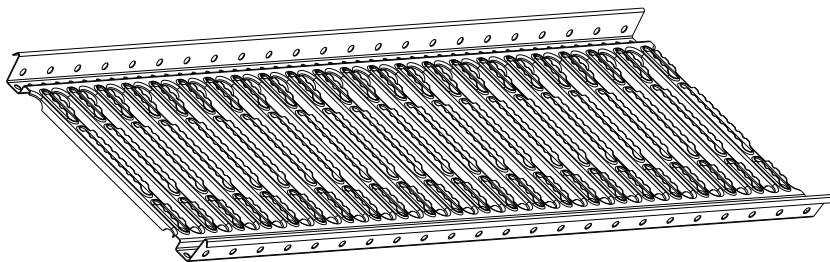


Кронштейн верхний (2 шт.)

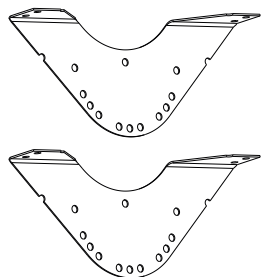

Кронштейн нижний (2 шт.)

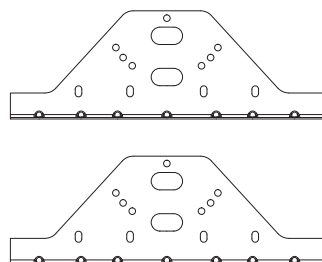


Шайба Ø 8 (20 шт.)

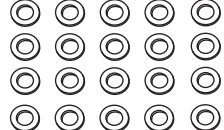


Гайка М8 (14 шт.)



Болт М8х20 (14 шт.)

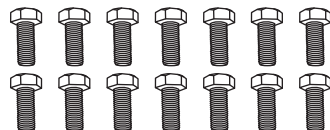



Прокладка
из пластика
Н - 7 мм (8 шт.)



Прокладка
из пластика
Н - 14 мм (2 шт.)



Болт-шуруп*
Ø 8х50 (6 шт.)

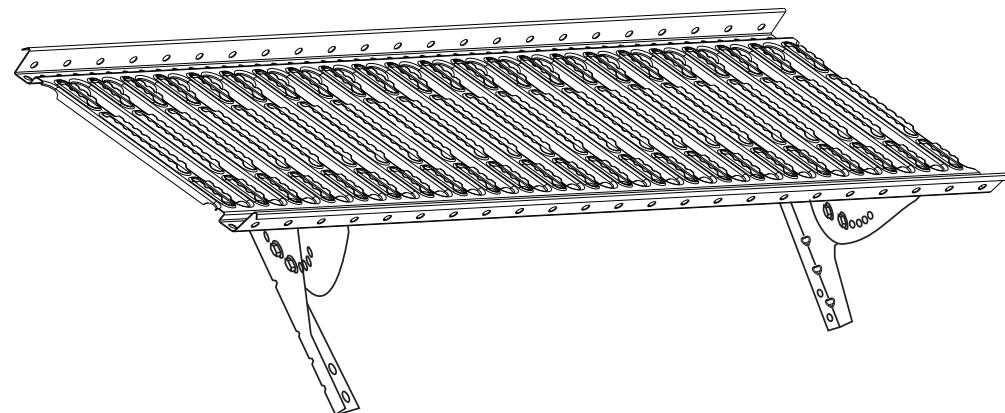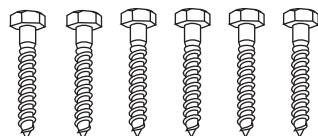

ЦВЕТ:

RAL 3005
(Винно-красный)

☐

RAL 6005
(Зеленый мох)

☐

RAL 3011
(Коричнево-красный)

☐

RAL 8017
(Шоколадно-коричневый)

☐

RAL 5005
(Сигнальный синий)

☐

RAL 9005
(Черный янтарь)

☐
☐

Дата:


Упаковщик:

*Внимание! В комплектацию входит крепёж, предназначенный для монтажа кронштейна нижнего на деревянную обрешётку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА ПМ-395x1250

1


Шаг крепления верхних кронштейнов к платформе

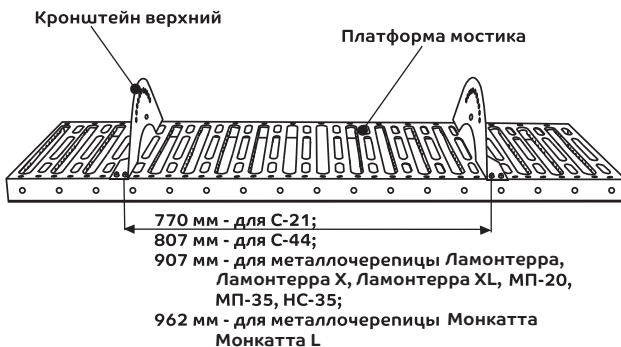

Внимание!
Сплошная обрешетка не требуется.
Шаг обрешетки:
- для металлочерепицы Ламонтерра, Монкатта - 350 мм;
Ламонтерра Х, Ламонтерра XL, Монкатта L - 400 мм;
- для профнастилов - 400 мм.


2

Крепление верхних кронштейнов к платформе

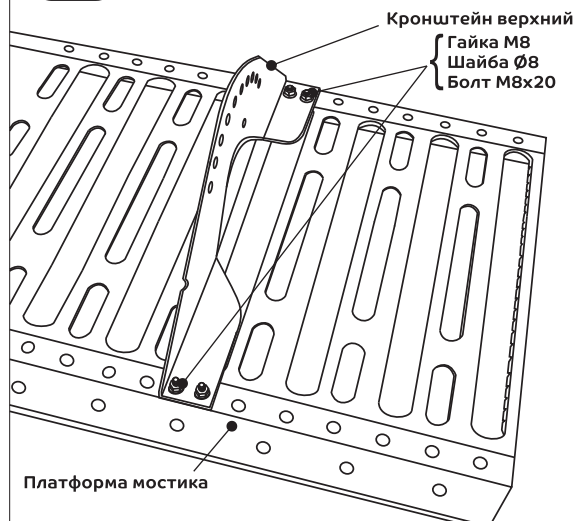

3

Предварительная фиксация кронштейнов между собой

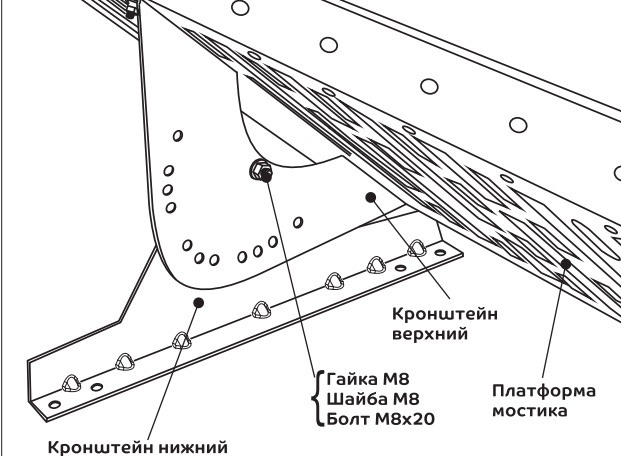

Внимание! Узкие полки кронштейнов должны быть направлены в противоположные друг от друга стороны.

4

Крепление нижних кронштейнов к доскам обрешетки



Для других видов кровельных покрытий количество прокладок из пластика подбирается в зависимости от высоты перепада покрытия.

5

Переходной мостик в сборе



6

Фиксация угла наклона платформы мостика

